





Oznakowanie symbolem „przekreślonego kontenera na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

## ZEGARKI NARĘCZNE KWARCOWE Z ODCZYTEM WSKAZÓWKOWYM

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

Typ baterii: batérie pastylkowe srebrowo-cynkowe.


Uwaga: w celu zapewnienia rzetelnej i fachowej obsługi serwisowej, usługi w zakresie gwarancji prosimy o korzystanie z usługi autoryzowanych punktów serwisowych.

## INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI APPELLA

zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym

Mechanizm: Ronda X20 Swiss Made

Model:

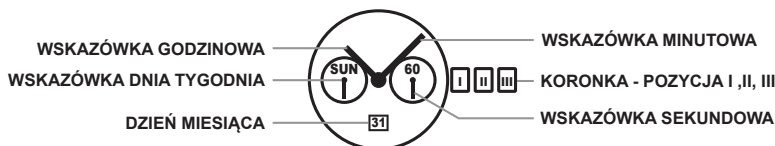


\*datownik na tarczy zegarka może znajdować się w różnych pozycjach

\*datownik występuje na tarczy zegarka w zależności od modelu



**USTAWIENIE CZASU:** Wyciągnij koronkę do pozycji III. Kręcąc koronką, ustaw wymagany czas. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).

**USTAWIENIE DNIA TYGODNIA:** Należy przesunąć czas o 24 godziny, aby zmienić dzień tygodnia.

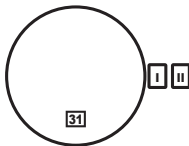

**USTAWIENIE DNIA MIESIĄCA:** Wyciągnij koronkę do pozycji II. Kręcąc koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustaw dzień miesiąca. Wciśnij koronkę do pozycji I. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00, a 3:00. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.