



Oznakowanie symbolem „przekreślonego kontenera na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

ZEGARKI NARĘCZNE KWARCOWE Z ODCZYTEM WSKAZÓWKOWYM

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

Typ baterii: batérie pastylkowe srebrowo-cynkowe.


Uwaga: w celu zapewnienia rzetelnej i fachowej obsługi serwisowej, usługi w zakresie gwarancji prosimy o korzystanie z usługi autoryzowanych punktów serwisowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI APPELLA

zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym

Mechanizm: Ronda 3540 Swiss Made


Model:

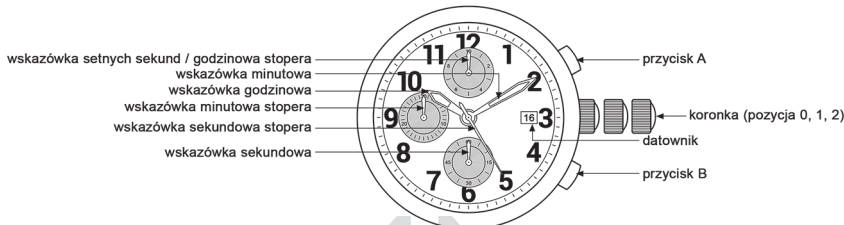

USTAWIENIE CZASU / USTAWIENIE DNIA MIESIĄCA


1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Kręcąc koronką ustaw wymagany czas.
3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (0).

*aby zmienić dzień miesiąca, należy kręcić koronką, aby wskazówka godzinowa obróciła się o 24 godziny

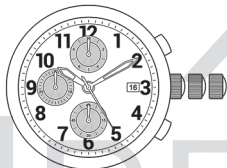

USTAWIENIE DATY


1. Wyciągnij koronkę do pozycji 1.
 2. Kręcąc koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustaw wymaganą datę.
- *data może się nie zmienić następnego dnia, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21.00, a 3.00.
3. Po ustawieniu wymaganej daty, wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (0).

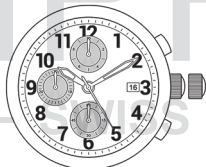

DZIAŁANIE STOPERA

1. Wciśnij przycisk A - uruchomienie stopera.
2. Ponownie wciśnij przycisk A - zatrzymanie stopera.
3. Wciśnij przycisk B - wyzerowanie stopera (podczas gdy stoper jest zatrzymany)

*Stoper posiada funkcję „Lap Time”; aby jej użyć zatrzymaj stoper przyciskiem B, ponownie użyj przycisku B, aby wrócić do odliczania czasu.

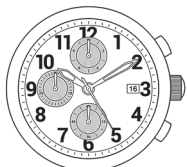

KALIBRACJA STOPERA: Wyciągnij koronkę do pozycji III. Przytrzymaj jednocześnie przycisk A i B w celu uruchomienia funkcji kalibracji stopera. Przyciśnij A, aby przesunąć wskazówkę sekundową stopera na wymagany punkt startowy. Następnie przyciśnij jeden raz przycisk B w celu kalibracji wskazówki godzinowej stopera. Przyciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę godzinową stopera na wymagany punkt startowy. Następnie przyciśnij jeden raz przycisk B w celu kalibracji wskazówki minutowej stopera. Przyciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę minutową stopera na wymagany punkt startowy. Po skalibrowaniu stopera wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).