



Oznakowanie symbolem „przekreślonego kontenera na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

ZEGARKI NARĘCZNE KWARCOWE Z ODCZYTEM WSKAZÓWKOWYM

Zegarki kwarcowe nie wymagają naładowania ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

Typ baterii: baterie pastylkowe srebrowo-cynkowe.


Uwaga: w celu zapewnienia rzetelnej i fachowej obsługi serwisowej, usługi w zakresie gwarancji prosimy o korzystanie z usługi autoryzowanych punktów serwisowych.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI APPELLA

zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym

Mechanizm: Ronda 5040.D Swiss Made

Model:

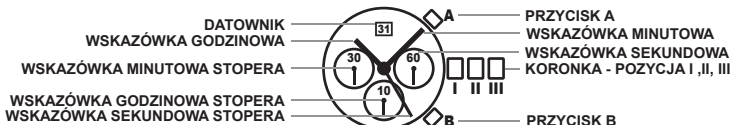

*datownik na tarczy zegarka może znajdować się w różnych pozycjach


*datownik występuje na tarczy zegarka w zależności od modelu




USTAWIENIE CZASU: Wyciągnij koronkę do pozycji III. Kręcąc koronką ustaw wymagany czas. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).



USTAWIENIE DNIA MIESIĄCA: Wyciągnij koronkę do pozycji II. Kręcąc koronką w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ustaw dzień miesiąca. Wciśnij koronkę do pozycji I. Data może się nie zmieniać, jeżeli jest ustawiana pomiędzy godziną 21:00 a 3:00. Może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.

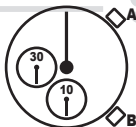

DZIAŁANIE STOPERA: Wciśnij przycisk A w celu uruchomienia stopera. Ponownie wciśnij przycisk A w celu zatrzymania stopera. Wciśnij przycisk B w celu wyzerowania stopera. Stoper posiada funkcję „Lap Time”; aby jej użyć zatrzymaj stoper przyciskiem B, ponownie użyj przycisku B, aby wrócić do odliczania czasu.

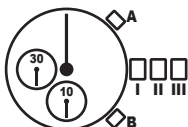

KALIBRACJA STOPERA: Wyciągnij koronkę do pozycji III. Przytrzymaj jednocześnie przycisk A i B w celu uruchomienia funkcji kalibracji stopera. Przyciśnij A, aby przesunąć wskazówkę sekundową stopera na wymagany punkt startowy. Następnie przyciśnij jeden raz przycisk B w celu kalibracji wskazówki godzinowej stopera. Przyciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę godzinową stopera na wymagany punkt startowy. Następnie przyciśnij jeden raz przycisk B w celu kalibracji wskazówki minutowej stopera. Przyciśnij przycisk A, aby przesunąć wskazówkę minutową stopera na wymagany punkt startowy. Po skalibrowaniu stopera wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (I).