

# INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA MARKI ADRIATICA


zegarek naręczny kwarcowy z odczytem wskazówkowym

Mechanizm: Ronda 788 Swiss Made

Model:




## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

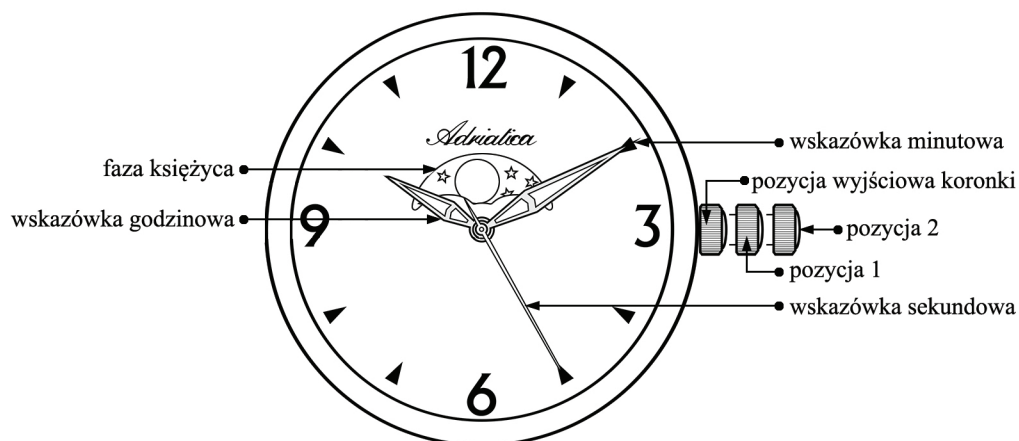


\* fazy księżyca na tarczy zegarka mogą znajdować się w różnych pozycjach  
\* fazy księżyca występują na tarczy zegarka w zależności od modelu

## USTAWIENIA CZASU

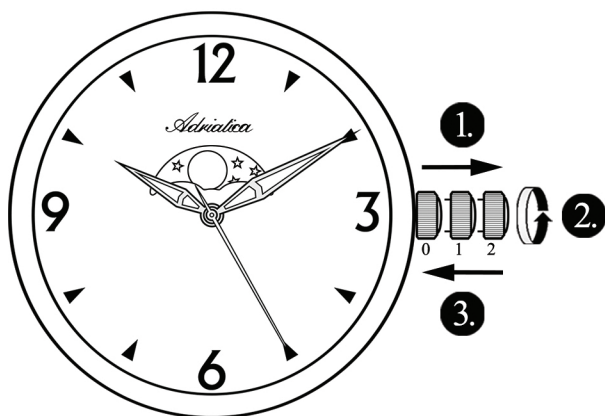

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Kręcąc koronką ustaw wymagany czas.
3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (0).

## USTAWIENIA FAZY KSIĘŻYCA

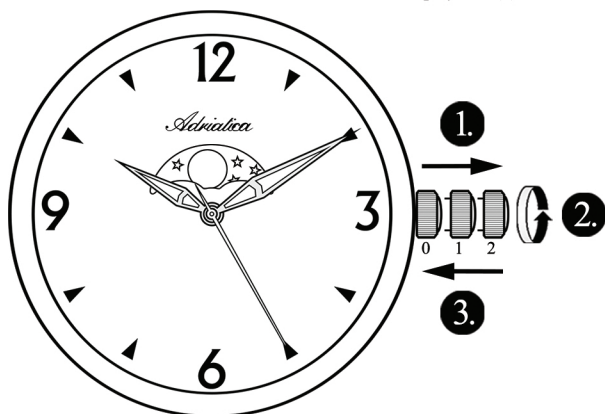

1. Wyciągnij koronkę do pozycji 2.
2. Przekręć czas o 24h, aby zmienić pozycję fazy księżyca o jedną pozycję.
3. Wciśnij koronkę do pozycji wyjściowej (0).

Zegarek naręczny marki Adriatica

Model:

Data sprzedaży:

Importer, Centralny Punkt Serwisowy:

Alkor Sp. z o.o. 48-300 Nysa, ul. Słowiańska 4, Polska

tel. 77 40 91 610 | e-mail: serwisalkor@alkor-watch.pl

WARUNKI GWARANCJI

Firma Alkor Sp. z o.o. z siedzibą w Nysie gwarantuje niezawodne działanie zegarka w normalnych warunkach eksploatacyjnych w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Karta gwarancyjna (prawidłowo wypełniona: nr ref. zegarka, data sprzedaży, pieczęć sprzedawcy) jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach gwarancji, w razie ujawnienia się wad zegarka uprawniony może żądać bezpłatnej naprawy, a w przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa – wymiany zegarka na nowy, zgodny z umową. Jeżeli wymiana zegarka na nowy nie jest możliwa, uprawniony może odstąpić od umowy i żądać zwrotu zapłaconej ceny. Reklamację należy zgłosić w punkcie zakupu zegarka lub w punktach serwisowych na terenie całego kraju. Termin rozpatrzenia reklamacji: zgodnie zobowiązującymi przepisami, tj. maksymalnie do 30 dni. Termin naprawy wynosi do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji. Termin naprawy może ulec wydłużeniu z powodu konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

ODPORNOŚĆ MECHANICZNA

Gwarancja nie obejmuje wymiany baterii, zużycia lub uszkodzeń mechanicznych : szkła, paska lub bransolety, koperty, koronki, elementów ozdobnych i mocujących oraz ścierania się zewnętrznej powłoki. Gwarancja traci ważność z powodu: - nieprawidłowego przechowywania i konserwacji zegarka, oraz innych uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, - naprawy bądź otwierania zegarka przez osoby do tego nie uprawnione, - uszkodzeń: mechanicznych, termicznych, chemicznych oraz zanieczyszczenia, - uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidłowej eksploatacji, a także używania towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, - uszkodzeń spowodowanych działaniem pola magnetycznego, - narażenia zegarka na działanie temperatur powyżej + 50°C i poniżej -20°C oraz nagłych ich zmian (np. zanurzenie w zimnej wodzie po uprzednim nagrzaniu, sauna, zanurzenie w gorącej wodzie, itp.). W zegarku może występować zjawisko niepokrywania się wskazówki sekundowej z indeksami na tarczy. Jest to konsekwencja zjawisk, jakim podlega wskazówka. Zjawiska te to „luz międzyzębny” i „bezwładność”. „Luz międzyzębny” to właściwość wszystkich przekładni w mechanizmach zegarkowych. Chodzi tu o to, iż przekładnia może się swobodnie poruszać, zużywając minimalne ilości energii tylko wtedy, gdy „luz międzyzębny” jest odpowiedni. Ścisłe spasowanie kół zębatach wymaga znacznie więcej energii i dodatkowego smarowania. W mechanizmach zegarkowych takie rozwiązania nie istnieją. Omawiane zjawisko nie ma wpływu na dokładność wskazań i pracę mechanizmu. Data w zegarkach nie powinna być ręcznie zmieniana między godziną 19.00 a 3.00 (w zależności od rodzaju mechanizmu) wówczas, gdy zegarek przerzuca datę automatycznie. W przeciwnym razie wskazanie może być nieprawidłowe, może dojść również do uszkodzenia mechanizmu. W zegarkach nie wyposażonych w wieczny kalendarz należy ręcznie korygować datę, gdy miesiąc jest krótszy niż 31 dni.

WODOSZCZELNOŚĆ

Informacja o klasie wodoszczelności zegarka jest zamieszczona na dekle zegarka. Brak takiej informacji oznacza brak klasy wodoszczelności oraz zakaz użytkowania w kontakcie z wodą. Prosimy o zapoznanie się z warunkami wodoszczelności zegarków naręcznych opisanymi w niżej zamieszczonej tabeli.

CE

Oznakowanie symbolem „przekreślonego kontenera na odpady” informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami, zużyty sprzęt powinien być zbierany selektywnie. Użytkownik ma obowiązek przekazać zużyty sprzęt do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, gdyż niekontrolowane uwalnianie do środowiska składników niebezpiecznych zawartych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym może stać się źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może powodować długo utrzymujące się negatywne zmiany w środowisku naturalnym.

ZEGARKI NARĘCZNE KWARCOWE Z ODCZYTEM WSKAZÓWKOWYM

Zegarki kwarcowe nie wymagają nakręcenia ponieważ są zasilane przez baterię. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.  
Typ baterii: baterie pastylkowe srebrno-cynkowe.  
**Uwaga: w celu zapewnienia rzetelnej i fachowej obsługi serwisowej, usługi w zakresie gwarancji prosimy o korzystanie z usług autoryzowanych punktów serwisowych.**

|                                     | 30m<br>3 ATM<br>3 BAR | 50m<br>5 ATM<br>5 BAR | 100m<br>10 ATM<br>10 BAR | 200m<br>20 ATM<br>20 BAR | 1000m<br>100 ATM<br>100 BAR |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| ✓ dozwolone    ✗ niedozwolone       |                       |                       |                          |                          |                             |
| Przypadkowe zachłapania             | ✓                     | ✓                     | ✓                        | ✓                        | ✓                           |
| Mycie rąk, deszcz                   | ✗                     | ✓                     | ✓                        | ✓                        | ✓                           |
| Pływanie i nurkowanie bez akwalungu | ✗                     | ✗                     | ✓                        | ✓                        | ✓                           |
| Nurkowanie z akwalungiem            | ✗                     | ✗                     | ✗                        | ✓                        | ✓                           |
| Profesjonalne nurkowanie głębinowe  | ✗                     | ✗                     | ✗                        | ✓                        | ✓                           |

Wodoszczelność zegarka nie może zostać zagwarantowana w sposób bezterminowy. Wpływ na nią ma zużywanie się uszczelek lub przypadkowe uderzenie koronki zegarka. Producent zaleca coroczną kontrolę wodoszczelności zegarka w autoryzowanych punktach serwisowych. Wszystkie klasy wodoodporności ustalane są na podstawie testów ciśnienia statycznego i nie oznaczają rzeczywistej odporności dynamicznej na wodę, dlatego też należy dokładnie zapoznać się z klasą wodoodporności swojego zegarka i uwzględnić ją podczas użytkowania. Gwałtowne zmiany temperatur (np. nagrzanie słoneczne a następnie gwałtowne schłodzenie w wodzie) mogą powodować zaparowanie zegarka, tzw. szok termiczny. **Uwaga! W czasie kontaktu zegarka z wodą nie wolno używać żadnych przycisków. Przed kontaktem z wodą należy upewnić się, czy koronka jest docięnięta/dokręcona do koperty.** Producent gwarantuje wodoszczelność przy spełnieniu ww. warunków oraz przy założeniu, że zegarek nie jest uszkodzony mechanicznie (np. uszkodzone szkło, ramka, dekiel, koronka itp.).

UCZULENIA I ALERGIE

Producent informuje, że dla osób, których skład potu lub wartość PH odbiega od przeciętnej zalecane jest używanie kopert i bransolet w całości stalowych, tytanowych lub złotych (bez powłoki). Zegarek nie zawiera niklu, jednakże w wyjątkowych przypadkach w związku z indywidualnym składem potu ludzkiego (w tym substancji chemicznych, np. lekarstw) oraz zabrudzeń czy kontaktu z kosmetykami może dojść do uczulenia, reakcji alergicznej lub zabrudzenia skóry. W przypadku dostarczenia do serwisu zegarka sprawnego technicznie (bezpodstawna reklamacja) klient zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami serwisowymi związanymi z przeglądem zegarka i przesyłką.  
**Naruszenie wymogów użytkowania stanowi użytkowanie zegarka niezgodnie z jego przeznaczeniem, gwarancją oraz umową sprzedaży.**

**Ostrzeżenie przed małymi elementami łatwymi do połknięcia, grozącymi zadławieniem.**

INFORMACJE OGÓLNE:

ZEGARKI Z ZAKRĘCANĄ KORONKĄ

Niektóre zegarki wyposażone są w koronkę, która jest zakręcana celem zapewnienia doskonalszej wodoszczelności. Przed wykonaniem ustawień czasu, daty, dnia tygodnia, należy odkręcić koronkę, a następnie wyciągnąć ją i wykonać ustawienia.  
**UWAGA:** Po wykonaniu ustawień w zegarku, należy obowiązkowo dokręcić koronkę, celem zapewnienia wodoszczelności w zegarku.

I.1

I.2

I.1 - koronka zakręcona, nie wyciągnięta

I.2 - koronka odkręcona, nie wyciągnięta

położenie koronki (I, II, III)

ZEGARKI MECHANICZNE

Zegarki mechaniczne, nakręcane ręcznie należy nakręcać codziennie. Koronka pozostaje w położeniu I, kręcić koronką do przodu w kierunku godziny 12.00.

ZEGARKI TYPU AUTOQUARTZ

Zegarki typu autoquartz działają na podobnej zasadzie jak zegarki automatyczne, poprzez ruch wahadłowy wahnika napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka. Ruch ręki użytkownika automatycznie zamienia energię mechaniczną na energię elektryczną. Dodatkowo w tych zegarkach nie ma baterii. Źródłem energii w zegarkach typu autoquartz jest kondensator. W przypadku gdy zegarek nie będzie noszony przez dłuższy okres czasu, należy wyciągnąć koronkę do położenia III w celu zmniejszenia zużycia energii.

ZEGARKI AUTOMATYCZNE (nie wymagają baterii)

Zegarki mechaniczne z automatycznym naciąganiem czerpią swoją energię z ruchu wahnika, który jest napędzany poprzez naturalny ruch nadgarstka, po upływie od 8 do 10 godzin noszenia zegarka sprężyna jest prawidłowo naciągnięta, wówczas rezerwa energii zapewnia funkcjonowanie zegarka przez całą noc. Rezerwa chodu zegarka wynosi 20-24 godziny przy pełnym nakręceniu sprężyny. Jeżeli zegarek nie jest noszony na ręce, wówczas można go uruchomić za pomocą koronki.

**POŁOŻENIE KORONKI — I**, należy wykonać około 20 -stu pokręceń koronką

**POŁOŻENIE KORONKI — II** ustawienie daty

**POŁOŻENIE KORONKI — III** ustawienie czasu

**DOKONUJĄC USTAWIEŃ W ZEGARKU AUTOMATYCZNYM NALEŻY KRĘCIĆ KORONKĄ W KIERUNKU GODZINY 12, NASTĘPNIE KORONKĘ USTAWIAMY W POŁOŻENIU I (neutralnym) I URUCHAMIAMY ZEGAREK.**

FUNKCJA — E.O.L. (End of Life)

Niektóre modele są wyposażone w funkcję E.O.L., która polega na skokowym przesuwaniu wskazówki sekundowej co 4 sekundy, oznacza to, że bateria w najbliższym czasie zostanie wyczerpana i powinna zostać wymieniona.

Producent: Adriatica PR&A Watch Sagi; Via San Gottardo 287, 6648 Minusio, Switzerland  
Osoba odpowiedzialna/podmiot gospodarczy, odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu w Unii Europejskiej: Alkor Sp z o.o., ul. Słowiańska 4, 48-300 Nysa, Polska, tel. (077) 4091600, e-mail: info@alkor-watch.pl